DOPPELGÄNGER OUT DOOR®

ワンタッチテント T5-23　取扱説明書

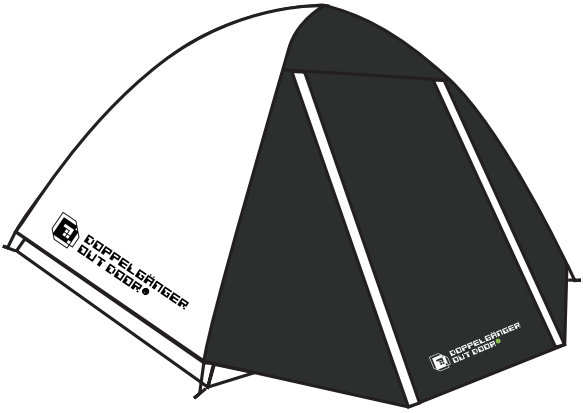

　このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本書をお読みいただき、内容を十分にご理解の上、安全に正しくご使用ください。また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

　本製品に関する最新の情報、サポート情報等は、下記ホームページでご確認いただけますので、定期的にご覧ください。
http://www.doppelganger-sports.jp/

※改良のため予告無く製品の仕様・デザイン等を変更する場合があります。

商品到着後一週間以内に梱包内容をご確認、設営の上、不具合などが無いかをご確認くださいますよう、お願いいたします。該当期間を過ぎた場合は、保証対応は致しかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

※当説明書内容の無断転用を禁止します。
Copyright© 2011 BE-S CO.,LTD. All rights reserved.

T20110524

ご使用上の注意（ご使用の前に必ずお読みください。）

【警告表示の説明】

⚠ 警告	この表示のあるものは、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示のあるものは、傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 警告	
禁止	火気に近づけないでください。また、テント内でタバコ、ストーブなど火気を使用しないでください。本製品を蒸気や、高温になるものに近づけないでください。
禁止	本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
禁止	台風、大雨、強風下など危険な状況下でのご使用はお止めください。 河原、海岸の水際、崖下など危険性がある場所で使用しないでください。

⚠ 注意	
強制指示	お子様のみの使用は非常に危険です。常に保護者の監督の下で組み立ての上、ご使用ください。
禁止	自転車や自動二輪車に本製品を結んだり、同一のタープなどで覆わないでください。 風により自転車や自動二輪車などが転倒する可能性があります。
禁止	各ポール・ジョイント・布地に圧力がかかるような状況下でのご使用はお止めください。
禁止	組み立て時や折畳み時には、本製品に対して無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
禁止	保管にあたっては、本製品を乾燥させ、汚れや水分をよく落としてください。特にグランドシートの湿気にはご注意ください。
強制指示	ペグにて本製品を固定してください。
禁止	釘やくい、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、木片等、とがったものとの接触は避けてください。

禁止	本製品を次のような場所で保管しないでください。 ・直射日光に当たる場所 ・高温になる場所 ・急激な温度変化のある場所（結露しそうな場所） ・湿度が高い場所。海辺など塩気の多い場所 ・ホコリが多い場所
強制指示	本製品を廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

※その他

雨天時の場合、雨量、時間、風の有無などによって、縫い目やジッパーの合わせ目から浸水する場合がございます。雨天時の使用では、場合によってタープ、アンダーシートの併用をおすすめします。アンダーシートとはテントの下に敷くシートです。防水のみならず、汚れや、石などによる破れを防ぎます。アンダーシートがない場合、ビニールシートや、ブルーシート（防水性は劣ります）でも代用できます。

各部の名称及び、付属品

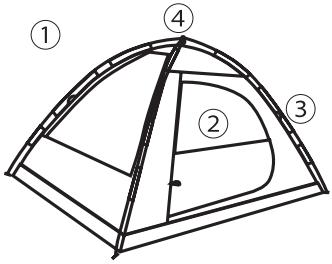

テント

1	インナーテント本体
2	入口
3	ポール（フレーム）
4	ジョイント部
5	フライシート

その他付属品

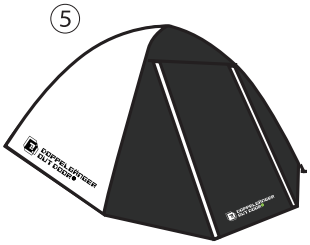

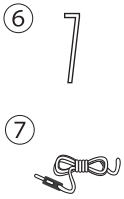

その他付属品

6	ペグ　17 本
7	ストームロープ　４本

設営方法

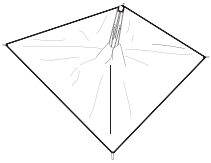

1 インナーテントをキャリングバッグから取り出し、安定した地面へ置きます。コンクリートなどの硬い地面の上へテントを置くと、地面との摩擦によりテント生地が破損することがありますのでご注意ください。アンダーシートの併用をおすすめします。折り畳み傘の骨組みを伸ばす要領で、テントのポール４本を伸ばし、生地を広げます。

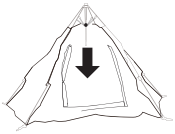

ジョイント
拡大図



2 テント入口からテントの中に入り、テント骨組中心のジョイント下部をできるだけ高く、片手で押し上げます。もう一方の手でジョイント下部から出ているロープ２本を引き出します。ロープを引くと同時に、テントポール・骨組がせり上がります。このとき、布地がポールやジョイントに絡まったり、挟まったりしていないことを確認してください。布地が絡まったり挟まったりした状態で無理に組み立てると、布地やポールの破損の原因となります。

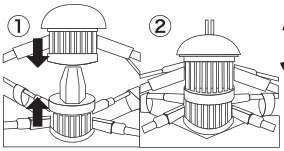

3 左図①→②の順に、ジョイント上下が隙間なく結合するまでロープを引き出します。

4 付属のペグをポール先端部４カ所に打ち込み、インナーテントの組み立て完了になります。

5 フライシートのグリーンのロゴが付いている側を入口側にして、インナーテントにかぶせます。フライシートとインナーテントの四隅が重なるように調整してください。

6 左下の図のように○部分に付いているループをペグで固定してください。また、風や雨などの時は、●部分にストームロープを結び、反対側をペグで X 部分に固定させてください。
※下図のように別売りのポールを設置することにより、フライシート入口フラップを日よけとして前に出すことができます。

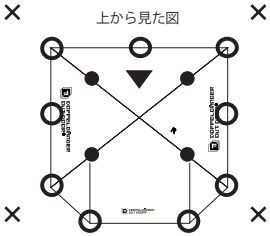

撤収方法

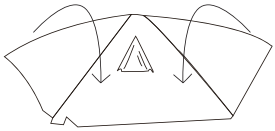

1 撤収前に本製品を太陽に当てよく乾燥させてください。キャンプサイトでの乾燥ができない場合は、帰宅後すみやかに乾燥させてください。

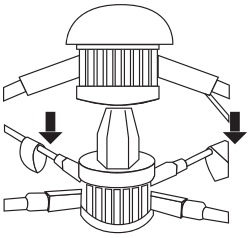

2 フライシートに付いている全てのペグ、ストームロープを取り外し、両側から中心に向かって折りたたみ、キャリングバッグより少し狭い幅にします。

3 インナーテントをたたみます。インナーテントのペグを外し、下部ジョイントのフレーム（赤色の「PUSH　DOWN」と書かれたタグが付いています）を両手で握り下に押し下げ , ジョイントを上下に分割します。

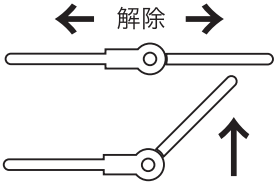

4 ジョイント部を立てたまま、各ポールを折り曲げます。ポールにはロック機構があります。伸ばすように引っ張るとロックが解除されます。
※ジョイント部を立てずに倒した状態で、ポールを折り曲げると、ポールのヒンジがよじれ、破損の原因となります。

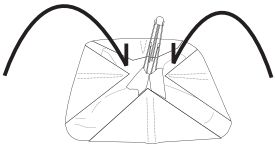

5 ジョイントをⒶのポールに重ねるように倒し、角Ⓑを角Ⓒに重ねて二つ折りにします。ジョイントを倒すときなどフロア部分が引っ掛かったり突っ張たりする時がありますが、無理に折り曲げず、フロア部分を少し持ち上げるようにすると、引っ掛かりがとれます。

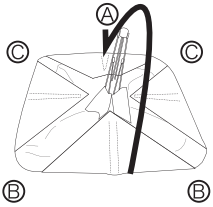

6 左下の図のように、点線部分で谷折にし逆三角形にします。このとき、左右のフレームは中央のジョイント部に重ねずに、両脇に平行に並べます。

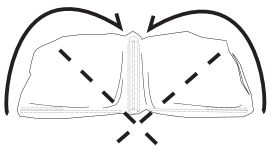

7 左角を右側に折り、ジョイントを中心に左から右に丸めます。折りたたんだフライシートをインナーテントに巻きつけ、キャリングバッグに収めます。